印刷条码
物料号：

Hisense

Téléviseur à rétroéclairage LED

MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement le manuel et assurez-vous que vous avez bien compris son contenu avant d'allumer le téléviseur pour la première fois.

Français

Table des matières

Bienvenue 3
Avis important 4
Consignes de sécurité 5
1. Regarder la TV 11
2. Choisir la source d'entrée 12
3. Images 3D 12
4. Format de l'image 14
5. Utilisation des menus 15
6. Options de réglage : Image 16
7. Options de réglage : 3D 18
8. Options de réglage : Audio 19
9. Options de réglage : Chaînes 21
10. Options de réglage : Réseau 25
11. Options de réglage : Système 28
12. Options de réglage : Infos sur le téléviseur 32
13. HiSmart 33
14. HiMedia 33
15. HbbTV 37
16. Télécommande intelligente 37
17. Mise à jour logiciel 38
18. Dépannage 39
19. Service client 43
20. Recyclage/ Licences 44

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir acheté un téléviseur Hisense.
Cet appareil répond aux normes les plus élevées, est doté d'une technologie innovante et procure un confort d'utilisation élevé.

Hi-Smart

Utiliser des applications, bavarder, naviguer et profiter de vidéos n'ont jamais été aussi faciles. Avec ce téléviseur Hisense, vous pouvez le faire rapidement et simplement, allongé sur votre canapé.

Hi-Media

Lecteur multimédia - Accédez à votre musique, vos photos et vidéos sur Internet ou dans la mémoire du périphérique USB et jouez-les directement sur votre téléviseur.

PVR/ Time-shift

Connectez un périphérique de stockage USB à votre téléviseur et utilisez la fonction PVR pour enregistrer vos émissions et films, qui peuvent être regardés ou écoutés à un moment plus pratique pour vous. Vous pouvez regarder une chaîne en direct tout en l'enregistrant.

Digital Tuner

Tout fonctionne avec une seule télécommande aujourd'hui. Connectez votre téléviseur directement à votre antenne terrestre ou satellite ou au câble et profitez des contenus en haute qualité sans aucune perte.

Avis important

Ce guide ne contient que des informations détaillées sur les menus, les réglages et les opérations etc. de votre téléviseur. Pour obtenir des instructions détaillées sur la façon d'installer ce téléviseur, veuillez consulter le ***Guide d'installation rapide***.

Les paragraphes qui commencent par le symbole ⚠ contiennent des instructions, des conseils ou des conditions importantes pour les réglages suivants.

⚠ **Pour votre propre sécurité et une performance optimale de votre téléviseur, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'effectuer toute installation.**

Hisense ne garantit pas le fonctionnement et les performances des périphériques d'autres fabricants. Nous déclinons toute responsabilité ou dommage pouvant résulter de l'application et/ou performance due à l'utilisation de périphériques d'autres fabricants.

L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou tout autre appareil peut nécessiter l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou d'autres droits sur ledit contenu. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme aux lois et règlements sur le droit d'auteur en vigueur dans votre pays. Le cas échéant, veuillez communiquer avec le propriétaire des droits sur le contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

L'index/ le glossaire explique certains termes utilisés dans ce manuel et dans le menu du téléviseur.

Déclaration de conformité (DC)

Ce téléviseur porte le marquage CE et est conforme aux directives de l'UE. La déclaration de conformité complète peut être téléchargée à partir de la page d'accueil Hisense.

Hisense déclare que ce téléviseur est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Il peut être utilisé dans tous les pays de l'UE ainsi que l'Islande, la Norvège et la Suisse. En France et en Italie, il ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.

Lire ces instructions.
Suivre toutes les instructions.
Respecter tous les avertissements.
Conserver ces instructions.

Hisense Europe
Europe road 1234,
4321 Europe
www.hisense.com

Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

Pour une utilisation sûre et correcte de ce produit, respectez toujours les précautions suivantes pour éviter les situations dangereuses et les dommages à votre appareil :

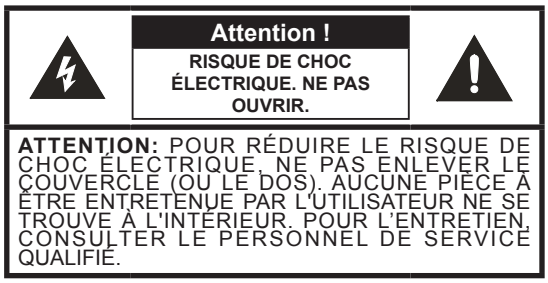
Attention !
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.
ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE DOS). AUCUNE PIÈCE À ÉTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. POUR L'ENTRETIEN, CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

L'éclair accompagné d'une flèche dans des triangles équilatéraux avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée, dans l'enveloppe du produit, suffisante pour poser un risque de choc électrique.

Le point d'exclamation dans les triangles équilatéraux avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien dans la documentation qui accompagne l'appareil.

Utilisation prévue et conditions ambiantes

Ce téléviseur est conçu pour rendre des signaux vidéo et audio. Il peut être placé sur une table ou monté sur un mur, dans un environnement domestique ou de bureau. Il ne doit pas être utilisé dans les pièces avec un niveau élevé d'humidité ou de poussière. La garantie est valable uniquement si le téléviseur est utilisé conformément à son usage prévu.

AVERTISSEMENT

Un niveau élevé d'humidité ou de poussière peut entraîner des décharges électriques dans l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique :

- **N'exposez pas le téléviseur à la pluie, l'humidité, les éclaboussures d'eau et ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, tasses, etc., sur ou au-dessus de l'appareil.**
- **Ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées.**
- **Ne pas exposer à l'air conditionné direct et gardez en permanence les bougies ou autres flammes à distance du téléviseur.**

Si le téléviseur est déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-le éteint pendant au moins une heure pour éviter la condensation. Si utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé de l'humidité.

Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, éteignez immédiatement le téléviseur par l'interrupteur principal et retirez la fiche d'alimentation.

En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz CO_2 ou à poudre. Si de tels extincteurs ne sont pas disponibles, essayez d'isoler l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à liquide

■ Déplacement/ transport

Avant de déplacer le téléviseur, débranchez tous les câbles et tenez-le en position verticale.

- N'appuyez pas violemment sur la face avant du téléviseur. Deux ou plusieurs personnes peuvent être nécessaires pour transporter les grands téléviseurs.

Vous pouvez poser le téléviseur face vers le bas sur une table ou un banc plat. Posez un coussin ou un chiffon doux pour que le téléviseur ne se raye pas.

L'écran LED peut se briser s'il n'est pas manipulé correctement. Toujours porter des gants pour transporter l'appareil. Si l'écran LED est endommagé, les cristaux liquides pourraient s'échapper. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement et abondamment à l'eau.

■ Alimentation électrique

Une tension incorrecte peut endommager le téléviseur. Connectez-le uniquement à une alimentation avec une tension et une fréquence indiquées sur la plaque signalétique, à l'aide du câble d'alimentation fourni.

La prise d'alimentation doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être débranché à tout moment. L'appareil est sous tension, même si le bouton E/S est éteint, tant que l'appareil est connecté à une prise de courant.

Il est recommandé d'utiliser un circuit dédié pour la téléviseur.

- Ne surchargez pas les prises de courant par brancher trop d'appareils sur la même prise. Les prises murales, les rallonges, etc. surchargées sont dangereuses et peuvent provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Après la mise hors tension, attendez 5 secondes avant de rallumer. Allumer/éteindre fréquemment le téléviseur dans un peu de temps peut entraîner une défaillance du téléviseur.

■ Prise d'alimentation et câble d'alimentation

- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation. Acheminez le câble correctement pour éviter les dommages dus à un pliage excessif, aux objets tranchants, à l'écrasement ou à l'exposition à des produits chimiques, etc. Un câble d'alimentation endommagé peut entraîner une décharge électrique ou un incendie.
- Débranchez la prise d'alimentation en tenant la fiche, non le câble, sinon le câble peut être endommagé et provoquer un court-circuit.
- Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité d'un objet à température élevée.
- Ne déplacez pas le téléviseur avec le câble d'alimentation branché dans une prise.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé ou lâche, ou une prise endommagée.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation autre que celui fourni avec le téléviseur.

■ Positionnement et installation

Vous devez installer le pied pour utiliser le téléviseur en position verticale sur une surface plane qui peut supporter le poids du téléviseur. Ne laissez aucune partie du téléviseur saillie dépasser le bord de la surface. N'installez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table inclinée ou instable pour éviter qu'il ne tombe.

- Placez l'appareil en position horizontale/ verticale normale. N'installez pas cet appareil face vers le haut, face vers le bas, sur le côté ou au-dessus de la tête.
- Ne placez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur.

Lors du montage du téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support mural. Protégez les câbles d'alimentation et de signal à l'arrière du téléviseur lorsque vous utilisez un montage mural.

■ Circulation de l'air et températures élevées

Assurer une ventilation adéquate pour le téléviseur. Laissez au moins 10 cm d'espace libre sur les côtés et 20 cm au-dessus du téléviseur. La chaleur excessive et l'obstruction de la ventilation pourrait provoquer un incendie ou une défaillance prématurée de certains composants électriques.

- Ne bouchez pas les orifices de ventilation du couvercle arrière.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans l'appareil à travers les orifices de ventilation.
- Ne touchez pas le couvercle arrière lorsque le téléviseur est allumé ou lorsqu'il est chaud.
- N'insérez pas de corps étrangers dans le téléviseur par les orifices de ventilation.

■ Pied

- N'utilisez pas un pied autre que celui fourni avec le téléviseur.
- Ne modifiez pas le pied. N'utilisez pas le pied s'il est déformé ou physiquement endommagé.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées lors du montage du pied.
- Protégez le téléviseur contre les rayures ou autres dommages lors du montage du pied.
- Veillez à ce que les enfants ne grimpent pas sur le pied.
- Faites monter ou retirer le pied par moins deux personnes.
- Installez le téléviseur en suivant la procédure spécifique dans le Guide d'installation rapide.

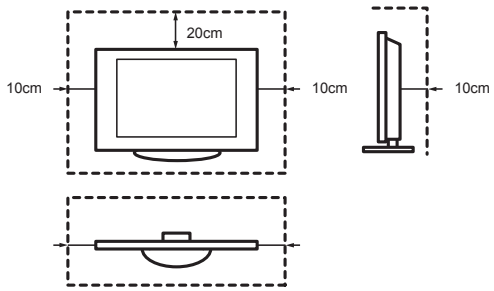

Empêchez les petits objets de pénétrer dans l'intérieur du téléviseur par les orifices de ventilation. Ces objets peuvent provoquer des courts-circuits, qui peuvent à leur tout provoquer un incendie.

Si un objet pénètre à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez le service client.

■ Écran LED

Évitez d'afficher la même image fixe pendant une longue période car une rémanence d'image ou une brûlure d'écran permanente peut se produire. Pour éviter le phénomène d'images « fantômes », évitez d'afficher les mêmes images pour de longues périodes de temps. Si le format d'image est réglé sur 4:3 pendant une longue période de temps, une image fantôme peut se produire sur les zones noires. Ceci n'est pas couvert par la garantie.

- N'appliquez pas trop de pression sur la dalle.

Évitez de toucher, gratter, ou effectuer une pression sur l'écran LED. Cela peut produire certains effets de distorsion temporaire de l'image.

■ Ondes radio

- N'utilisez le téléviseur à proximité d'équipements médicaux. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement médical et provoquer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le téléviseur près d'un équipement à contrôle automatique, par exemple des portes automatiques ou des alarmes incendie. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement à contrôle automatique et provoquer un dysfonctionnement.

Si vous portez un stimulateur cardiaque, gardez une distance d'au moins 22 cm du téléviseur. Les ondes radio peuvent interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque.

■ Wi-Fi Intégré

- Ne vous connectez pas à des réseaux sans fil non sécurisés. Les données transmises et reçues par ondes radio peuvent être interceptées.

Le Wi-Fi intégré utilise des bandes de fréquences à 2,4 GHz et 5 GHz. Pour éviter les dysfonctionnements ou les réponses lentes causés par des interférences d'ondes radio, gardez le téléviseur loin des appareils tels que d'autres périphériques Wi-Fi, fours à micro-ondes, téléphones mobiles et autres appareils qui utilisent de signaux de 2,4 GHz et 5 GHz.

■ Surveillance

- Ne laissez pas les enfants rester près du téléviseur car ils peuvent le pousser, tirer ou renverser.
- Ne laissez pas un téléviseur allumé fonctionner sans surveillance.

■ Volume

Évitez un volume élevé pour éviter d'endommager votre ouïe, surtout avec des écouteurs.

Si vos oreilles bourdonnent, réduisez le volume ou cessez temporairement d'utiliser les écouteurs.

■ Orages

Déconnectez le câble d'antenne et d'alimentation du téléviseur pendant un orage. Les surtensions provoquées par la foudre peuvent endommager le téléviseur via le système d'antenne, ainsi que la prise murale.

■ Longues périodes d'absence

Tant que la prise d'alimentation est branchée sur une prise de courant sous tension, le téléviseur consomme de l'énergie même s'il est éteint. La fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés doivent être débranchés pendant de longues périodes d'absence.

■ Nettoyage et entretien

ATTENTION :

Débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer le téléviseur.

N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer le téléviseur, l'écran et la télécommande.

- N'exposez pas les surfaces à des insecticides, des solvants, des diluants ou d'autres substances volatiles. Ils peuvent dégrader la qualité de la surface.
- Ne pulvérisez pas 'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur. S'il pénètre dans le téléviseur, le liquide pourrait conduire à une défaillance.
- La surface de la dalle peut être facilement endommagée. Prenez soin de ne pas la rayer avec les ongles ou des objets durs.
- Nettoyez à intervalles réguliers la fiche d'alimentation avec un chiffon sec.

■ Entretien/Réparation

Ne démontez jamais le téléviseur par vous-même. L'appareil ne contient aucune pièce interne remplaçable par l'utilisateur. Pour toute réparation, consultez un personnel de service qualifié.

■ Emballage

Gardez les agents résistants à l'humidité et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

Les sacs en plastique peuvent causer la suffocation et l'agent résistant à l'humidité est nocif en cas d'ingestion. En cas d'ingestion par erreur, forcez le patient à vomir et se rendre à l'hôpital le plus proche.

■ Modification

La modification du téléviseur peut provoquer des décharges électriques et des incendies. N'essayez pas modifier ce produit en aucune façon, sinon la garantie sera annulée.

■ Piles de la télécommande

- Une installation incorrecte peut provoquer l'explosion, la corrosion et la fuite des piles.
- Remplacez uniquement par une pile de type identique ou équivalent.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usées.
- Ne mélangez pas différents types de pile.
- N'utilisez pas de batteries rechargeables.
- Ne brûlez pas ni ne démontez pas les piles.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive.
- Éliminez correctement les piles déchargées.

■ Mise à la masse de l'antenne extérieure

Si une antenne extérieure est utilisée, assurez-vous que le système d'antenne est protégé contre les pics de tension et les charges statiques accumulées.

■ Élimination

Reportez-vous à la section Recyclage du présent manuel.

■ Utilisation de la fonction 3D

Lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser la fonction 3D de votre téléviseur.

AVERTISSEMENT

Les personnes qui ont des troubles visuels peuvent ne pas être capables de percevoir les effets 3D ou peuvent seulement être capables de les percevoir dans une mesure limitée.

Visionnez des images en 3D seulement après avoir consulté votre médecin si vous êtes enceinte ou avez des antécédents d'hypersensibilité à la lumière/aux images vacillantes, des problèmes cardiaques, l'épilepsie, trouble cardiaque, maladie de la pression artérielle, etc.

Ne regardez pas du contenu 3D lorsque vous êtes fatigué à cause d'un manque de sommeil, d'une surcharge de travail ou d'une intoxication.

Le contenu 3D n'est pas recommandé pour ceux qui souffrent de cécité stéréo ou d'anomalie stéréo. On peut voir des images double ou ressentir un inconfort lors du visionnement.

Si vous êtes loucher, souffrez d'une vue très déficiente ou d'astigmatisme, vous pourriez avoir de la difficulté à détecter la profondeur et sentir facilement la fatigue due à des images doubles. Il est conseillé de prendre des pauses plus fréquentes que l'adulte moyen.

Si vous ressentez un de ces symptômes, arrêtez immédiatement de regarder la vidéo 3D et reposez-vous suffisamment jusqu'à ce que les symptômes s'améliorent : maux de tête, maux de yeux, vertiges, nausées, palpitations, troubles de la vision, image double, gêne visuelle, fatigue ou d'autres malaises. Consultez votre médecin si les symptômes persistent.

ATTENTION

Distance de visionnement - Maintenez une distance d'au moins deux fois la longueur de la diagonale de l'écran lorsque vous regardez le contenu 3D. Si vous ressentez une gêne en visionnant le contenu 3D, éloignez-vous du téléviseur.

Prenez plus de repos après le visionnement d'images 3D qu'après les films réguliers. Ne pas le faire peut entraîner des maux de tête, fatigue, vertiges, fatigue oculaire ou inconfort.

Asseyez-vous confortablement devant le téléviseur et assurez-vous d'être êtes assis fermement. Lors de la visualisation des images 3D, votre sens de la distance peut être dupe ou vous tromper. Veillez à ne pas toucher l'écran du téléviseur ou d'autres personnes sans le vouloir. Assurez-vous qu'il n'y a pas des objets fragiles autour de vous pour éviter tout dommage ou blessure accidentelle.

Bébés/enfants

- **Les enfants de moins de 5 ans ne doivent pas visionner des images 3D.**
- **Les enfants de moins de 10 ans peuvent réagir de manière excessive car leur vision est en cours de développement. Tous les enfants doivent être surveillés par leurs parents ou tuteurs pour assurer leur sécurité et santé pendant qu'ils regardent des images 3D.**
- **Les enfants présentent une plus grande disparité binoculaire des présentations en 3D que les adultes car la distance entre leurs yeux est plus petite.**

Adolescents

- **Les adolescents de moins de 19 ans peuvent présenter une plus grande sensibilité du fait de la stimulation résultant de la luminosité du contenu 3D. Conseillez-leur de ne pas regarder de contenu 3D de manière prolongée lorsqu'ils sont fatigués.**

Personnes âgées

- **Les personnes âgées peuvent percevoir moins d'effet 3D que les jeunes. Ne vous asseyez pas plus près du téléviseur que la distance recommandée.**

■ Précautions lors de l'utilisation des lunettes 3D

- N'utilisez les lunettes 3D que pour l'usage prévu. N'utilisez pas les lunettes 3D comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou lunettes de protection.
- Ne vous déplacez pas en portant les lunettes 3D pour éviter de tomber ou de vous blesser.
- Ne vous blessez pas les yeux lors de la mise des lunettes 3D.
- Veillez à ne pas vous coincer les doigts dans la charnière des lunettes 3D.
- N'utilisez pas de lunettes 3D physiquement endommagés.
- L'utilisation de lunettes 3D modifiées peut entraîner une fatigue oculaire ou une distorsion de l'image.
- Gardez vos lunettes 3D à l'abri des températures extrêmement froides ou chaudes. Cela pourrait les déformer.
- Les lunettes 3D sont fragiles et se rayent facilement. Utilisez toujours un chiffon doux pour nettoyer les verres. Ne rayez pas les verres avec un objet pointu et n'y appliquez pas de produits chimiques.
- Ne laissez pas tomber, n'exercez pas de pression, ou autrement affecter les lunettes 3D.
- Si vous souffrez de problèmes de vue (presbytie ou myopie, astigmatisme, différence de vision entre gauche et droite), corrigez votre vue avant d'utiliser les lunettes 3D. Les lunettes 3D peuvent être portés sur les lunettes de correction de la vue.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser les lunettes 3D si vous ressentez une rougeur, une douleur ou une irritation de la peau autour du nez ou des tempes. Dans de rares cas, les matériaux utilisés dans les lunettes 3D peuvent provoquer une réaction allergique.

■ Remarques

- N'utilisez que des lunettes 3D homologuées. Sinon, il se peut que vous ne voyez pas les images 3D correctement.
- Il peut prendre un certain temps pour vous habituer aux lunettes 3D, et avant de pouvoir percevoir les effets 3D correctement.
- Éteignez les sources de lumière artificielle entre le téléviseur 3D et les lunettes 3D. Celles-ci pourraient interférer avec la réception infrarouge ou l'image du téléviseur peut scintiller en conséquence.
- Pour éviter les interférences avec d'autres téléviseurs ou appareils sans fil, il faut apparier les lunettes 3D avec le téléviseur. Appuyez sur le bouton marche-arrêt des lunettes 3D démarrer la synchronisation. Quand le voyant clignote, l'appariement est terminé.
- Certaines fonctions telles que le zoom ne sont pas disponibles lorsque vous regardez des images 3D.
- Ce téléviseur détecte automatiquement les formats 3D lorsqu'il est connecté à une source compatible HDMI v1.4. Autres sources nécessitent un réglage manuel.

1. Regarder la TV

Après avoir installé le téléviseur, vous pouvez regarder la télévision après avoir parcouru les étapes suivantes.

■ Mise en marche

- **Appuyez sur le bouton marche-arrêt pour allumer le téléviseur.**

  Appuyez sur le bouton marche-arrêt « **» de la télécommande.**

■ Réglage du volume

- **Son désactivé : Appuyez sur le bouton de désactivation du son «** **».**
- **Son activé : Appuyez à nouveau sur le bouton ou utilisez le bouton «** **» .**
- **Réglage du volume : utilisez le bouton «** **» , pour ajuster le volume.**

■ Sélection de la chaîne

-

  Allez à la chaîne suivante ou précédente.

- 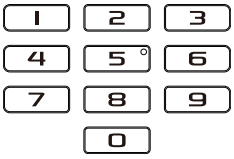

  Sélectionnez la chaîne à l'aide des touches numériques.
  Allez directement à la chaîne [0~9].
  Appuyez sur le numéro à 1, 2 ou 3 chiffres de la chaîne que vous voulez regarder.

-

  Sélectionnez la chaîne dans la liste des chaînes.
  Appuyez sur le bouton pour afficher la liste des chaînes.

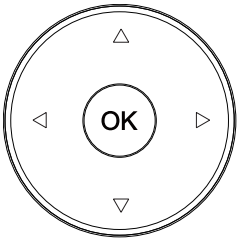

[▲/▼] Sélectionnez la chaîne.
[OK] Regardez la chaîne sélectionnée.

2. Choisir la source

-

Pour changer la source sur votre téléviseur, appuyez sur le bouton de votre télécommande.

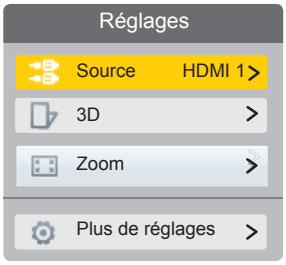

Appuyez sur [OK] pour sélectionner la source :
« Source HDMI 1 ».

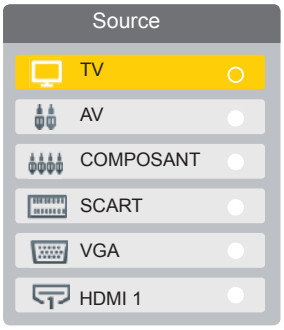

Appuyez sur [▲/▼] pour sélectionner l'entrée souhaitée, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

3. Images 3D

(La fonction 3D est applicable uniquement aux produits qui la prennent en charge).

Lisez les consignes de sécurité concernant les images 3D avant de visionner tout contenu en 3D. Vous devez porter des lunettes 3D pour pouvoir voir les images 3D.

- **Comment faire pour afficher des images 3D :**
  - Lecteur Blu-ray compatible 3D
    Connectez un lecteur de Blu-ray compatible 3D à l'aide d'un câble HDMI haute vitesse. Si le mode d'entrée ne permute pas automatiquement, utilisez le bouton [AV] pour sélectionner la source.
  - Prise en charge de la diffusion 3D
    Consultez votre fournisseur de contenu pour la disponibilité de cette option.
  - Photos 3D et vidéos 3D
    Les images 2D peuvent être converties en 3D.

Réglages de base

- Sélection du mode 3D

Pour modifier le réglage pour le mode 3D de votre téléviseur, appuyez sur le bouton de votre télécommande.

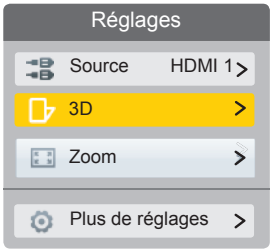

Appuyez sur [▲/▼] pour sélectionner 3D « 3D **» , puis appuyez sur [OK] pour confirmer.**



Sélectionnez un mode 3D prédéfini.

Lors du visionnement d'une vidéo en 2D, cette option doit être sélectionnée.

Sélectionnez le mode 3D automatiquement.

Convertissez toutes les vidéos 2D ordinaires en vidéos 3D. Vous devez porter vos lunettes 3D pour visionner correctement.

Affichez deux images l'une à côté de l'autre.

Affichez deux images, l'une au-dessus de l'autre.

Affichez alternativement les images pour l'œil gauche et l'œil droit.

⚠ Remarque

Lorsque le format du signal 3D est Paquet d'image, l'image sera affichée en fonction de la résolution du signal d'entrée. Un signal d'entrée de 1280 x 720 sera affiché en 720p. Un signal d'entrée de 1920 x 1080 sera affiché en 1080p. Lorsque le format du signal 3D est Côté-à-côté, Haut et bas, l'image est affichée en plein écran dans une résolution à moitié (960 × 1080 ou 1920 × 540).

4. Format de l'image

Le format recommandé pour un écran 4:3 est 4:3 ou Auto, et pour un écran 16:9 est 16:9 ou Auto.
Vous pouvez définir de différents modes d'affichage qui sont représentés comme suit.

Pour basculer entre 4:3 / 16:9 / Zoom 1 / Zoom 2 / Zoom Intelligent/ Auto / 1:1, appuyez sur le bouton de votre télécommande.

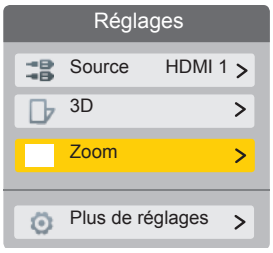

Appuyez sur [▲/▼] pour sélectionner Zoom « Zoom » , puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

FORMAT	Signal d'entrée 4:3	Signal d'entrée 16:9
4:3	Cette sélection vous permettra de visualiser une image avec un format d'image 4:3 d'origine. Des barres noires apparaissent à la fois sur la gauche et la droite de l'écran. 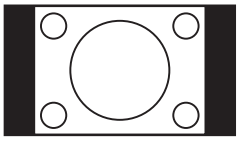	Cette sélection vous permettra de régler l'image horizontalement, en proportion linéaire. Des barres noires apparaissent à la fois sur la gauche et la droite de l'écran. 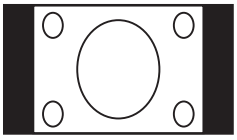
16:9	Cette sélection vous permettra de régler l'image horizontalement, en proportion linéaire, pour occuper tout l'écran. 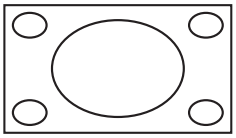	Cette sélection vous permettra de visualiser une image avec un format d'image 16:9 d'origine. 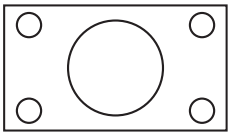
Zoom 1	Cette sélection vous permettra d'agrandir l'image sans aucune altération. Quand même, le haut et le bas de l'image seront rognés. Et elle vous permet de régler l'image horizontalement, en proportion linéaire. Des barres noires apparaissent à la fois sur la gauche et la droite de l'écran. 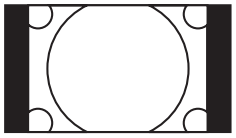	Cette sélection vous permettra d'agrandir l'image sans aucune altération. Quand même, le haut et le bas de l'image seront rognés. Et elle vous permet de régler l'image horizontalement, en proportion linéaire. Des barres noires apparaissent à la fois sur la gauche et la droite de l'écran. 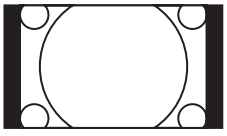

FORMAT	Signal d'entrée 4:3	Signal d'entrée 16:9
Zoom 2	Cette sélection vous permettra d'agrandir l'image sans aucune altération, tout en remplissant tout l'écran. Cependant, la bordure de l'image sera rognée. 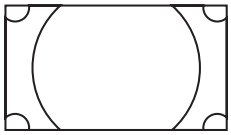	Cette sélection vous permettra d'agrandir l'image sans aucune altération, tout en remplissant tout l'écran. Cependant, la bordure de l'image sera rognée. 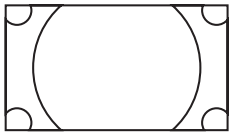
Zoom Intelligent	Cette sélection est similaire au mode 16:9, mais l'image s'étire légèrement horizontalement et un peu du haut et du bas est coupé. 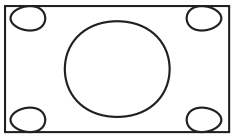	Cette sélection est similaire au mode 16:9, mais l'image s'étire légèrement horizontalement et un peu du haut et du bas est coupé. 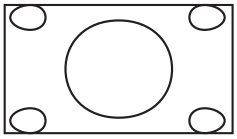
Automatique	Cette sélection affichera l'image en fonction du format d'image de la source d'entrée. 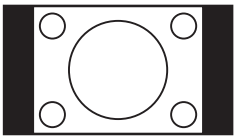	Cette sélection affichera l'image en fonction du format d'image de la source d'entrée. 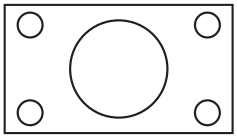
1:1	Cette sélection permet de détecter la résolution du signal et d'afficher une image avec le même nombre de pixels. Le signal est optionnel dans une autre source. (Par exemple, la source HDMI).	

5. Utilisation des menus

Vous pouvez accéder au menu de réglages en appuyant sur le bouton « ⚙ » de votre télécommande.

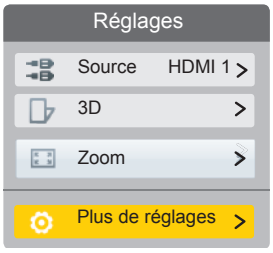

Appuyez sur [▲/▼] pour sélectionner Plus de réglages « Plus de réglages > » , puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

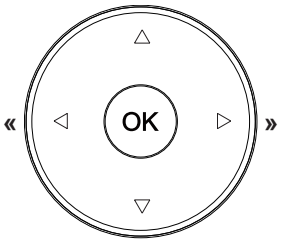

Les flèches au milieu de votre télécommande vous aident à naviguer dans les menus et sélectionner des éléments de menu.
Le bouton [OK] au milieu est utilisé pour confirmer une sélection.

Appuyez sur le bouton « ⮌ » de votre télécommande pour revenir au menu précédent.

6. Options de réglage : Image

Ici vous pouvez régler les paramètres liés à l'image sur votre téléviseur.

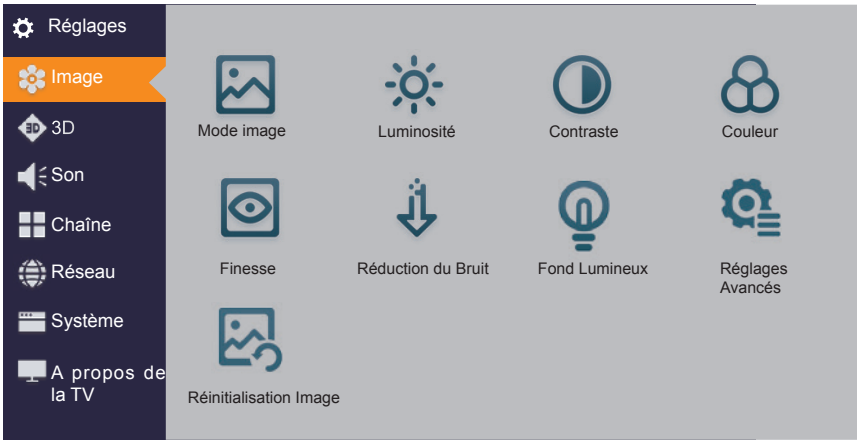

Explication des réglages d'image:

Mode image	● **Mode Image :** Choisissez votre mode Image préféré parmi les options suivantes : Standard, Cinéma, Nature, Jeu, Dynamique, Personnalisé.
Luminosité	● **Luminosité :** Ajustez la luminosité globale de l'image.
Contraste	● **Contraste :** Réglez le niveau de contraste de l'image. Ajustez le rapport de luminosité globale entre noir et blanc. Le réglage du contraste dépend de la luminosité de la pièce. Plus la luminosité est élevée, plus le contraste doit être augmenté.
Couleur	● **Couleur :** Ajustez la saturation des couleurs de l'image. Réglez l'intensité en fonction de vos goûts personnels.
Finesse	● **Finesse :** Ajustez pour obtenir la netteté optimale des bords et détails de l'image.

Réduction du bruit

- **Réduction de bruit :**

  Réduire ou éliminer le bruit d'image des appareils connectés. Choisissez parmi : désactivé, faible, moyen, élevé et automatique.

Fond Lumineux

- **Fond Lumineux:**

  Réglez le rétroéclairage en fonction des conditions d'éclairage de l'environnement. Non disponible en mode 3D.

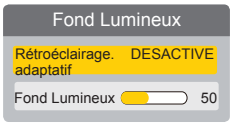

- **Rétroéclairage adaptatif :**

  Réglez le mode d'éclairage en sélectionnant le mode manuel ou le mode rétroéclairage adaptatif.

- **Rétroéclairage :**

  Disponible uniquement lorsque le mode de rétroéclairage est défini sur Manuel. Ajustez la barre de niveau de rétroéclairage pour sélectionner le niveau optimal de l'éclairage.

Réglages avancés

- **Réglages avancés :**

  Réglages d'image spécialisés.

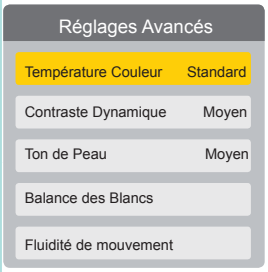

- **Température Couleur :**

  Réglez les couleurs indépendamment pour obtenir la sensation de chaleur ou de froid souhaitée.
  Sélectionnez une des options suivantes : Standard, Chaud, Froid ou Personnalisé.

- **Contraste Dynamique :**

  Réglez le contraste de couleur pour obtenir le contraste optimal.
  Sélectionnez une des options suivantes : Désactivé, Faible, Moyen ou Élevé.

- **Ton de Peau :**

  Ajustez la quantité de rouge dans les tons de couleur de peau.
  Sélectionnez une des options suivantes : Désactivé, Faible, Moyen ou Élevé.

- **Balance des Blancs :**

  Réglez la balance des blancs en ajustant individuellement l'intensité des niveaux de Gain R, G et B.

- **Fluidité de mouvement :**

  Éliminez le flou de mouvement avec des détails clairs et des mouvements fluides.
  (Cela dépend de la taille et la série de votre téléviseur)

Réinitialisation d'image

- **Réinitialisation d'image :**

  Réinitialisez tous les réglages d'image aux réglages d'usine

7. Options de réglage : 3D

Ici, vous pouvez modifier le réglage pour le mode 3D de votre téléviseur.
(La fonction 3D est applicable uniquement aux produits qui la prennent en charge)

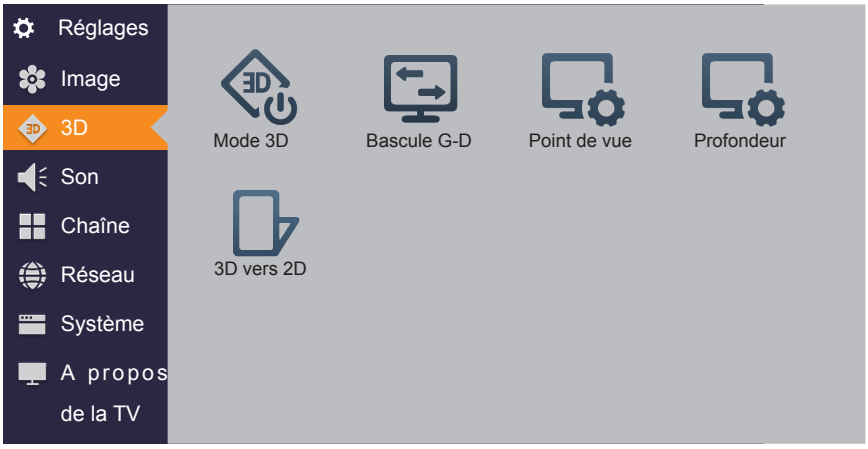

Explication des réglages d'image :

Mode 3D

- **Mode 3D :**
  Lors du visionnement d'une vidéo en 2D, cette option doit être sélectionnée.

Bascule G-D

- **Bascule G-D :**
  Il n'y a pas de format standard du signal. L'incompatibilité, des impressions stéréoscopiques incorrectes et des étourdissements peuvent se produire lorsque vous visionnez des vidéos 3D. Ceci peut être résolu en activant cette fonction. Pour la modulation, voir le contenu correspondant dans le présent manuel. Non disponible lorsque le mode 3D est 3D vers 2D.

Point de vue

- **Point de vue :**
  Ajustez l'effet « en dehors de l'écran » que les images 3D ont. Disponible uniquement lorsque le mode 3D est 2D vers 3D.

Profondeur

- **Profondeur :**
  Augmentez ou diminuez l'effet stéréoscopique. Non disponible lorsque le mode 3D est désactivé.

3D vers 2D

- **3D vers 2D :**
  Toutes les vidéos 3D seront convertis en vidéos 2D. Vous n'aurez pas à porter des lunettes 3D pour les visionner correctement.

  Permet la lecture des films et des émissions de télévision en 3D en utilisant des lunettes 3D compatibles. Veuillez consulter la section 3D pour de plus amples informations. (La fonction 3D est applicable uniquement aux produits qui la prennent en charge.)

8. Options de réglage : Audio

Ici vous pouvez régler les paramètres liés à la sortie audio de votre téléviseur. Pour une explication du réglage dans le menu Audio, voir la page.

Explication des réglages d'image :

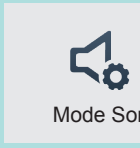

- **Mode Son :**

  Sélectionnez le mode audio en fonction de vos préférences personnelles : Standard, Musique, Cinéma, Parole ou Personnalisé.

- **Réglages Haut-Parleur :**

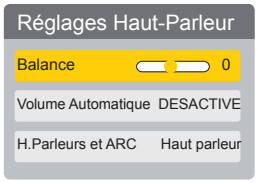

- **Balance :**

  Réglez le volume relatif entre les enceintes gauche et droite.
- **Volume auto :**

  Activez ce paramètre pour ajuster automatiquement le volume afin d'obtenir un niveau homogène.
- **Enceinte et ARC :**
- ***ARC :**

  Connectez-vous à un récepteur audio numérique externe à l'aide d'un câble HDMI, puis sélectionnez « Marche » pour activer ARC.

Réglages SPDIF

● Réglages SPDIF :

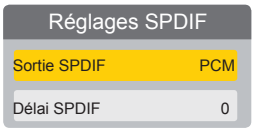

- **Sortie SPDIF :**

  Sélectionnez le format de sortie numérique.

  - PCM:
  Rend deux chaînes audio quel que soit le format d'entrée.

  - RAW:
  Si le flux audio porte un signal Dolby, ce sera émis. Si le flux audio ne porte aucun signal Dolby, PCM sera émis.

- **Délai SPDIP :**

  Permet de corriger les problèmes de synchronisation audio-vidéo, lorsque vous regardez la télévision et que vous écoutez le signal audio numérique avec un appareil externe, comme un récepteur audio-vidéo.

Effet sonore

● Effet sonore :

Ajustez le son avec un égaliseur 5 bandes.
Appuyez sur [▲/▼] pour sélectionner les différentes bandes de fréquences audio, 120 Hz, 500 Hz, 5 KHz et 10 KHz. Appuyez sur [◄/►] pour régler chaque fréquence individuellement.

Type audio

● Type audio :

Attention ce menu n'est disponible que si la source TV est sélectionnée Normal / Malentendants / Malvoyants.

- **Malentendants :**

  Permet d'augmenter l'intensité globale de sons de haute fréquence pour une meilleure expérience d'écoute. Uniquement disponible pour les chaînes DTV et seulement si le service est diffusé.

- **Malvoyants :**

  Fournit une piste audio supplémentaire pour les personnes malvoyantes. Uniquement disponible si envoyée avec la piste audio principale du radiodiffuseur.

Malvoyants

● Malvoyants :

Sélectionnez « Malvoyants » dans le le menu Type audio pour activer la piste de la description sonore, si disponible.

- **Enceinte/ écouteurs :**

  Sélectionnez le périphérique qui émettra le son.

- **Volume :**

  Réglez le volume de la piste audio.

Sync-Lip

● Sync-Lip :

Réglez l'image et le son pour jouer en même temps.

- **Réinitialisation Son :**
  Réinitialisez tous les réglages sonores aux réglages d'usine.

9. Options de réglage : Chaînes

Ici vous pouvez régler les paramètres liés à la sélection du type de réception, effectuer des recherches de chaînes et éditer et trier les chaînes, et faire des listes de favoris.

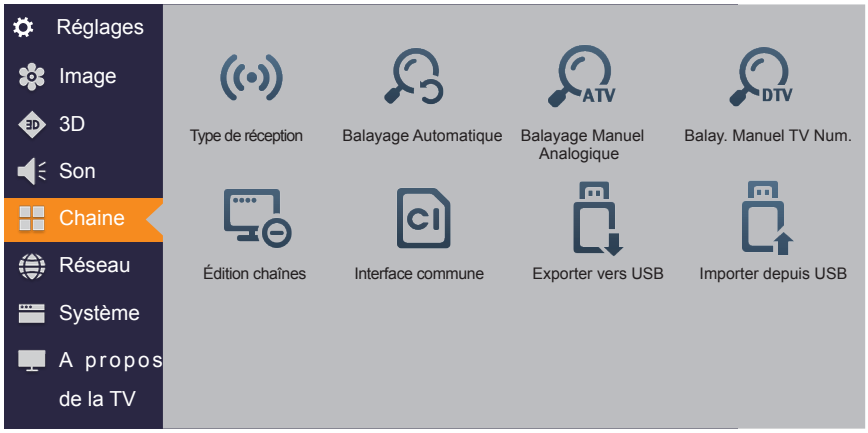

Explication des réglages sonores :

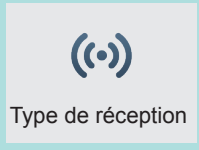

- **Type de réception :**
  Sélectionnez un type de réception prédéfini : Antenne, Câble ou Satellite.

- **Balayage automatique :**
  Utilisez cette fonction pour rechercher et mémoriser automatiquement toutes les chaînes disponibles.

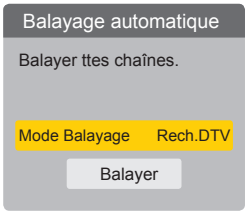

Mode de balayage : sélectionnez Balayage DTV, Balayage ATV ou Balayage DTV+ATV.
Appuyez sur « Balayer » pour lancer la recherche des chaînes.

Balayage Manuel Analogique

● Balayage manuel analogique :

Vous permet d'effectuer un réglage manuel fin des chaînes en mode ATV.

- **Fréq. initiale :**
  Entrez la fréquence à l'aide des touches numériques.
- **Système Couleur :**
  Sélectionnez le système de couleurs parmi les options suivantes : Auto, PAL, SECAM ou NTSC.
- **Système Son :**
  Sélectionnez le système audio parmi les options suivantes : B/G, A2 B/G, L, I.
- **Balayage haut :**
  Recherchez des chaînes analogiques au-dessus de la fréquence de démarrage.
- **Balayage bas :**
  Recherchez des chaînes analogiques au-dessous de la fréquence de démarrage.

Balay. Manuel TV Num.

● Balay. Manuel TV Num. :

Vous permet d'effectuer un réglage manuel fin des chaînes en mode DTV.

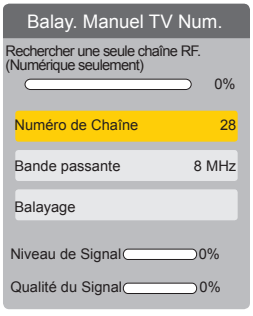

- **Numéro de chaîne :**
  Sélectionnez le numéro de chaîne.
- **Bande passante :**
  Affichez la bande passante de la chaîne sélectionnée.
- **Scanner :**
  Sélectionnez pour commencer le réglage manuel.
- **Niveau de signal :**
  Affichez l'intensité du signal actuel.
- **Qualité du signal :**
  Affichez la qualité du signal actuel.

● Lorsque le Type de réception est réglé sur Satellite

Type de Réception

● Type de réception :

Sélectionnez un type de réception prédéfini : Satellite.

Réglages Satellite

● Réglages Satellite :

Vous pouvez choisir entre Universal ou SingleCable.

Sélection Satellite	Sélectionnez les satellites que vous souhaitez réceptionner.
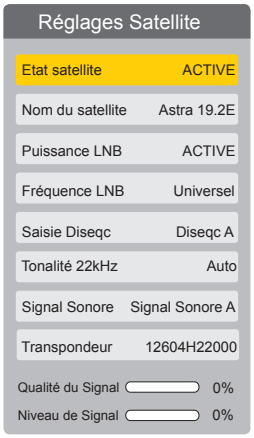	Affichez les satellites sélectionnés, et vous pouvez appuyer sur le bouton [OK] pour entrer. • **Nom du satellite** Affichez le nom du satellite sélectionné. • **LNB :** Fréquence Sélectionnez le type de fréquence LNB. • **Entrée DiSEqC :** Sélectionnez le mode DiSEqC pour le LNB sélectionné. • **Tonalité 22KHz :** Lorsque le type de fréquence LNB sélectionné est « Vibration unique » et l'entrée DiSEqC sélectionnée est « Désactiver », vous pouvez sélectionner la Tonalité 22 KHz comme activée ou désactivée. Sinon, l'élément Tonalité 22KHz aura la valeur Auto. • **Signal Sonore :** Lorsque l'entrée DiSEqC sélectionnée est « Désactiver », vous pouvez sélectionner la Tonalité 22 KHz comme « Salve de tonalités A » ou « Salve de tonalités B ». • **Puissance LNB :** Activer ou désactiver l'alimentation du LNB. • **Transpondeur :** - C'est le transpondeur par défaut pour « Balayage manuel DTV ». - Le transpondeur peut également être réglé sur « Balayage manuel DTV ». - La qualité et le niveau du signal ci-dessous montrent également le transpondeur par défaut.

Balayage Automatique

- **Balayage automatique :**

  Utilisez cette fonction pour rechercher et mémoriser automatiquement toutes les chaînes disponibles.

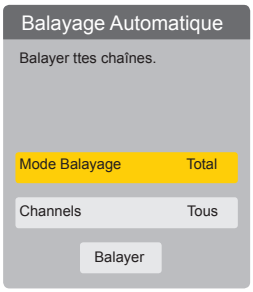

- **Chaînes :**

  Sélectionnez soit les chaînes gratuites ou toutes les chaînes pour la mémorisation.

- **Mode de balayage :**

  Vous pouvez choisir : Auto/Préréglé.

- **Balayage :**

  Une fois le réglage terminé, passez à « Balayage ». Le balayage des chaînes est démarré..

Balay. Manuel TV Num.

- **Balay. Manuel TV Num :**

  Vous permet de faire des ajustements manuels de réglage fin de la chaîne. Configuration Satellite > Satellite > Transpondeur > Fréquence et Débit de symboles.

Balayage	Sélectionnez Balayage pour démarrer le réglage manuel.

Réinitialiser tous les réglages

- **Réinitialiser tous les réglages :**

  Tous les réglages de satellites seront réinitialisés à leurs valeurs initiales.

Édition chaînes

- **Édition chaînes :**

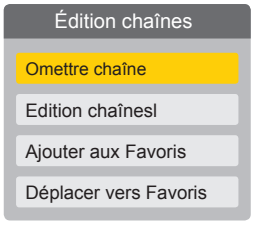

- **Sauter chaîne :**

  Sélectionnez les chaînes à sauter.

- **Édition chaîne :**

  Éditez les chaînes de votre liste de favoris.

- **Ajouter aux favoris :**

  Appuyez sur le bouton [OK] pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.

- **Déplacer vers favoris :**

  Appuyez sur le bouton [OK] pour supprimer la chaîne sélectionnée de la liste.

Interface commune

- **Interface commune :**

  L'interface commune permet l'utilisation d'un module d'accès commun (CI+). Ce module peut vous permettre de regarder des services cryptés (télévision payante). Le module d'accès commun (CI+) et la carte à puce peuvent être obtenus auprès du fournisseur de services local.

- **Exporter vers USB :**

  Vous permet d'effectuer un réglage manuel fin des chaînes en mode ATV.
  1. Insérez un périphérique de stockage USB dans la prise USB.
  2. Sélectionnez l'option Exporter vers USB. Un menu contextuel s'affiche. Appuyez sur le bouton [OK] pour commencer à copier la liste des programmes. (Seules les chaînes DTV seront copiées.)
  3. Si le message 1 apparaît, cela signifie que l'exportation a réussi. (Figure 1) Clone réussie. (Figure 2) Clone échouée.
     Si le message 2 apparaît, cela signifie que l'exportation n'a pas réussi. Veuillez vérifier les points suivants :
     - Vérifiez si le périphérique USB est inséré et s'il fonctionne correctement.
     - Cette fonction est uniquement disponible pour les chaînes DTV.

- **Importer depuis USB :**

  1.Insérez le périphérique USB sur lequel vous avez enregistré la liste des chaînes modifiée dans votre téléviseur.
  2. Sélectionnez l'option Importer de l'USB.
     Si le message « Mise à jour échouée » apparaît, cela signifie que l'importation n'a pas réussi, Veuillez vérifier les points suivants :
     - Vérifiez si le périphérique USB est inséré et s'il fonctionne correctement.
     - Cette fonction est uniquement disponible pour les chaînes DTV.

10. Options de réglage : Réseau

Ici, vous pouvez régler le paramètre lié à la configuration du réseau et tester votre connexion. Pour une explication du réglage dans le menu Réseau, voir la page.

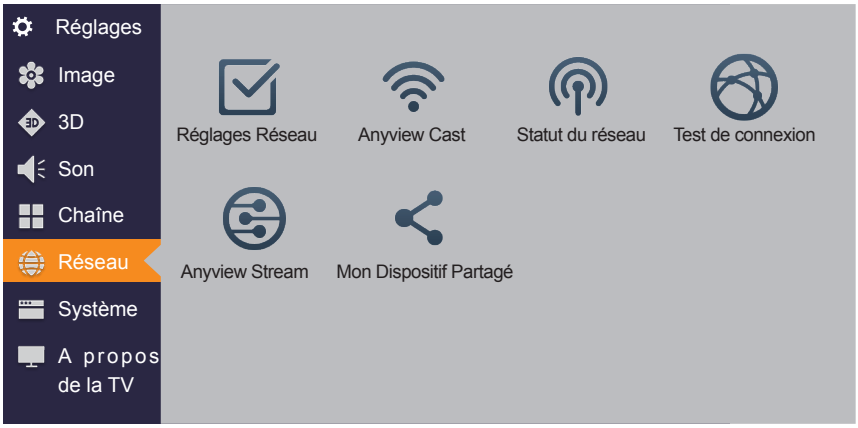

Explication des réglages de réseau :

Réglages Réseau

- **Configuration réseau :**

  Configuration des paramètres réseau de votre téléviseur.

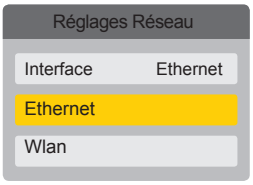

- **Interface :**

  Sélectionnez le type de connexion : Ethernet ou WLAN.

- **Ethernet :**

  - Protocole d'attribution dynamique des adresses (DHCP) :

  Permet d'acquérir automatiquement les valeurs de connexion nécessaires et de connecter votre téléviseur au réseau.

  - Statique :

  Entrez manuellement les valeurs de connexion nécessaires pour connecter le téléviseur au réseau : adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut, DNS primaire et secondaire.

- **Wlan :**

  - Balayer :

  Balayer et afficher une liste de points d'accès disponibles. Appuyez sur les boutons [▲/▼] pour sélectionner le nom de votre réseau (SSID), puis appuyez sur le bouton [OK].
  Un écran apparaît vous invitant à entrer la clé de sécurité ou le mot de passe de votre réseau. Entrez la clé de sécurité/ le mot de passe et appuyez sur le bouton [OK]. Votre téléviseur doit maintenant être connecté à votre réseau.

  - Ajouter réseau :

  Connexion manuelle à votre réseau. Un écran apparaît vous invitant à entrer le nom (SSID) et à sélectionner le mode de sécurité. Entrez la clé de sécurité/ le mot de passe et appuyez sur le bouton [OK]. Votre téléviseur doit maintenant être connecté à votre réseau.

  - Auto :

  Si vous sélectionnez Auto, un écran apparaît vous invitant à sélectionner la configuration PIN ou PBS (configuration de bouton-poussoir). Choisissez la méthode prise en charge par votre point d'accès sans fil.

  - PIN :

  Un code PIN s'affiche sur votre écran. Entrez ce code PIN dans votre point d'accès. Après avoir entré le code PIN, appuyez sur le bouton [OK]. Si le code PIN est utilisé par un autre appareil, sélectionnez « Actualiser code PIN » pour en obtenir un nouveau.

  - PBC :

  Si vous sélectionnez PCB, un écran apparaît vous invitant à appuyer sur le bouton [NEXT]. Après avoir appuyé sur le bouton [NEXT], vous avez 120 secondes pour appuyer sur le bouton-poussoir de votre point d'accès pour connecter votre téléviseur.

  - Réglage IP :

  Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, les DNS primaire et secondaire lorsque le téléviseur est connecté au WiFi.

Anyview Cast

- **Anyview cast :**

  Si votre téléphone ou tablette prend en charge la fonction MIRACAST, il peut effectuer une connexion sans fil avec le téléviseur.

- Comment utiliser Anyview Cast :

Votre téléviseur doit être connecté à votre réseau WLAN.

Accédez à l'interface AnyView Cast (Configuration > Réseau > Anyview Cast). Activez la fonction MIRACAST sur votre téléphone ou tablette et vous pouvez partager l'écran de votre téléphone ou tablette.

Statut du réseau

- **Statut du réseau :**

  Consultez l'état actuel du réseau et de l'internet.

Test de connexion

- **Test de connexion :**

  Testez votre connexion réseau et Internet.

Anyview Stream

- **Anyview Stream :**

  Le téléviseur peut parcourir et lire directement des fichiers multimédias tels que vidéos, photos et musique à partir d'ordinateurs ou d'autres appareils mobiles sur un même réseau local Anyview Stream.

- Comment accéder à DLNA :

Sélectionnez AnyView Stream (Configuration > Réseau > Anyview Stream). Activez sur l'écran Anyview Stream.

Mon Dispositif Partagé

- **Mon Dispositif Partagé :**

  Autorisez ou refusez les appareils mobiles d'accéder à votre téléviseur.

11. Options de réglage : Système

Ici vous pouvez régler les paramètres liés à la langue du système, lancer encore une fois le guide de la première installation, choisir le mode d'utilisation, régler l'heure, la sécurité, l'enregistrement, la mise à jour de logiciels, restaurer les paramètres d'usine et d'autres paramètres du système. Pour une explication du réglage dans le menu Système, voir la page.

Explication des paramètres système :

Langue OSD

- **Langue :**

- **Menu Langue :**
  Sélectionnez une langue pour le menu.
- **Audio principal :**
  Sélectionnez la langue audio principale (uniquement en mode DTV).
- **Audio secondaire :**
  Sélectionnez la langue audio secondaire (uniquement en mode DTV).
- **Sous-titrage principal :**
  Sélectionnez la langue du sous-titrage principal, ou désactivez les sous-titres.
- **Sous-titres Secondaires :**
  Sélectionnez la langue du sous-titrage secondaire, ou désactivez les sous-titres.
- **Langue télétexte numérique :**
  Sélectionnez votre langue désirée pour le télétexte.
- **Langue de décodage de page :**
  La chaîne du télétexte s'affiche incorrectement si vous sélectionnez le décodage incorrect.

Télécommande Intelligente

- **Télécommande intelligente :**
  Vous pouvez utiliser votre smartphone ou tablette Android comme une télécommande pour votre téléviseur, en téléchargeant l'application TV remote Hisense.

Menu Délai

- **Menu Délai :**
  Sélectionnez le temps qu'il faut avant que le menu disparaisse de l'écran : 10s/20s/.../60s.

Guide d'Installation

- **Guide d’installation :**

  Accédez au guide de la première installation.

Mode Utilisateur

- **Mode Utilisateur :**

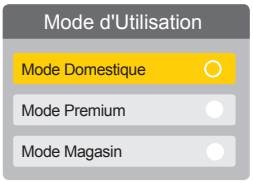

  - **Sélectionnez votre mode :**

    Mode Maison, Mode Premium ou Mode Magasin.

  - **Mode Domestique :**

    Recommandé pour l'usage domestique et une faible consommation d'énergie.

  - **Mode Premium :**

    Image et effet sonore améliorés avec une consommation d'énergie plus élevée.

  - **Mode Magasin :**

    Optimise l'image pour les environnements de magasin. Réinitialise tous les réglages lorsque le téléviseur est éteint.

CEC

- **CEC :**

  Cette fonctionnalité permet d'ajouter des périphériques à votre téléviseur et les contrôler avec la télécommande de votre téléviseur.

Réglage heure

- **Réglage heure :**

  - **Zone Horaire :**

    Lorsque vous sélectionnez une ville du Fuseau horaire, l’heure du téléviseur est réglée selon les informations de Fuseau horaire et l’heure GMT (Greenwich Mean Time = Temps moyen de Greenwich) qui sont reçues avec le signal de radiodiffusion et l’heure est réglée automatiquement.

  - **Synchronisation Automatique :**

    La date et l’heure peuvent être réglées manuellement quand l’option est réglée sur Arrêt. Sélectionnez Marche pour synchroniser l’heure avec le signal numérique. Disponible uniquement pour les chaînes DTV.

  - **Date :**

    Réglez le mois/jour/année courante.

  - **Heure :**

    Réglez l'heure actuelle.

- **Minuterie de mise en marche :**

  Le téléviseur se mettra automatiquement en marche à l'heure programmée.

  - Marche/arrêt :
  Sélectionnez Marche pour activer la fonction.

  - Répéter :
  Réglez le cycle de répétition.

  - Heure :
  Réglez l'heure souhaitée de mise en marche du téléviseur.

- **Minuterie d'arrêt :**

  Le téléviseur s'éteindra automatiquement à l'heure programmée.

  - Marche/arrêt :
  Sélectionnez Marche pour activer la fonction.

  - Répéter :
  Réglez le cycle de répétition.

  - Heure :
  Réglez l'heure souhaitée d'arrêt du téléviseur.

- **Minuterie de mise en veille :**

  La minuterie de mise en veille met automatiquement le téléviseur en mode veille après qu'un temps prédéfini est écoulé. Sélectionnez la durée après laquelle la télévision se met en veille : Arrêt -10-...-120 minutes. Si vous éteignez le téléviseur après avoir réglé la minuterie de mise en veille, le réglage de la minuterie sera effacé.

- **Veille automatique :**

  Si vous n'appuyez pas sur un bouton de la télécommande pendant la période réglée, le téléviseur passe en mode veille pour économiser l'énergie.

Enregistrer et Différé

Enregistrer et Différé :

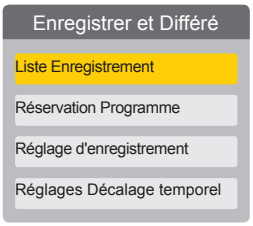

- **Liste Enregistrement :**
  Consultez la liste des programmes enregistrés.
- **Réservation Programme :**
  Consultez les informations de rappel et d'enregistrement.
- **Réglage d'enregistrement :**
  Sélectionnez le périphérique ou le disque où vous souhaitez stocker votre contenu enregistré.
- **Réglage du décalage temporel :**
  Sélectionnez le périphérique ou le disque où vous souhaitez stocker votre contenu à décalage temporel.

Sécurité

Sécurité :

Pour empêcher les utilisateurs non autorisés, tels que les enfants, de regarder des programmes inadaptés. Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois, le mot de passe par défaut est [0000]. Vous pouvez changer le mot de passe dans le sous-menu Changer code PIN.

- **Blocage Chaîne :**
  Le Verrouillage de chaînes est conçu pour empêcher les enfants de regarder des programmes inadaptés. Appuyez sur les boutons [▲/▼] pour sélectionner les chaînes que vous voulez verrouiller, puis appuyez sur [OK] pour confirmer. Une icône de cadenas s'affiche sur la droite de la chaîne (non disponible en mode HDMI ou Composante).
- **Protection Mineurs :**
  Cette fonction vous permet de mettre en place des régimes de blocage pour bloquer des programmes et des chaînes avec des restrictions d'âge.
  Elle fonctionne selon les informations de la chaîne de radiodiffusion. Par conséquent, si le signal est incorrect ou n'a pas d'informations sur la classification d'âge, elle ne bloquera pas le programme ou la chaîne.
- **Changer code PIN :**
  Saisissez un nouveau mot de passe, puis retapez-le pour le confirmer. Le code PIN sera changé.

12. Options de réglage : Infos sur le téléviseur

Explication des réglages de réseau :

Mise à jour Logiciel	● **Mise à jour logiciel :** Mise à jour du logiciel vers la dernière version. La mise à jour du logiciel peut être effectuée via la connexion réseau. connexion ou en téléchargeant la dernière version du logiciel sur un périphérique USB. (Voir “Mise à jour du logiciel”.)
Version Logiciel	● **Version Logiciel :** Consultez les informations sur la version du logiciel.
Réinitialiser par Défaut	● **Réinitialiser par Défaut :** Permet de restaurer tous les paramètres aux valeurs par défaut.
Non-responsabilité	● **Non-responsabilité :** Lorsque le menu Non-responsabilité s'ouvre, appuyez sur les boutons [▲/▼] pour faire défiler les pages. Veuillez le lire attentivement.

13. HiSmart

1. **Appuyez sur le bouton [ ] pour afficher le portail HiSmart.**

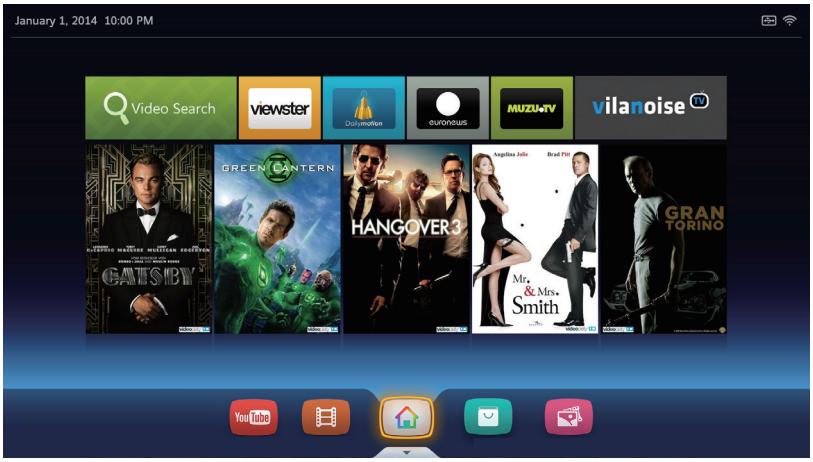

2. **Appuyez sur les boutons [▲/▼/◄/►] pour naviguer.**
3. **Appuyez sur le bouton [OK] pour accéder à la catégorie ou à l'application.**

Remarque Le téléviseur doit être connecté à l'Internet pour pouvoir accéder au portail.
Les illustrations et les applications sont à titre de référence uniquement.
Vous trouverez des instructions plus détaillées et actuelles sur l'Internet :
France: www.hisense.fr
Allemagne : www.hisense.de
Italie : www.hisenseitalia.it
Espagne : www.hisense.es

14. HiMedia

Grâce à la fonction HiMedia, ce téléviseur peut lire des fichiers multimédia tels que des vidéos, des photos et de la musique à partir d'un périphérique de stockage USB.
Pour activer la fonction HiMedia, appuyez sur le bouton [ ] de votre télécommande.

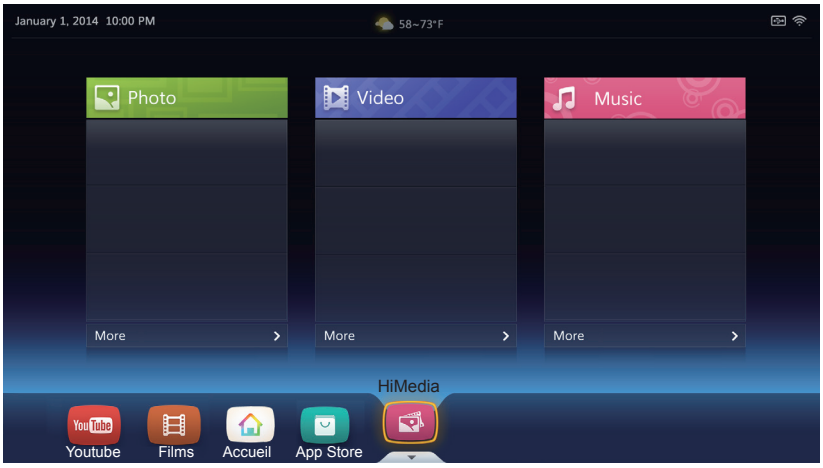

Ou sélectionnez « OUI » lorsque vous insérez le disque USB/ disque dur portable avec port USB 2.0 standard dans la source TV .

Navigation:

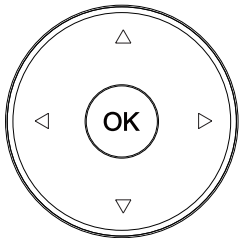

[◄] **Appuyez sur pour passer à la barre de menu de gauche.**

[▲▼] **Sélectionnez le média : Tout, Photo, Vidéo, Musique.**

[►] **Appuyez sur pour passer au menu de droite. Sélectionnez une source USB et appuyez sur [OK].**

[◄►▲▼] **Naviguez dans les dossiers/fichiers, puis appuyez sur [OK] pour accéder au dossier/lire le fichier.**

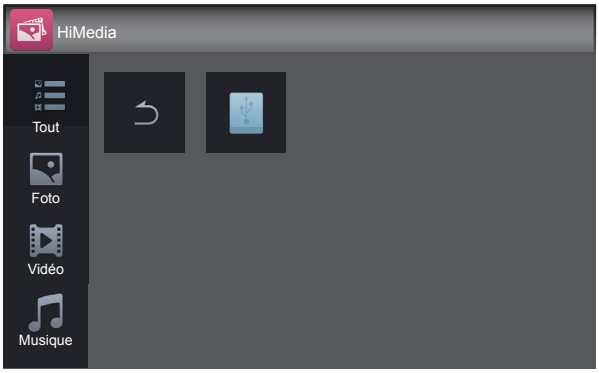

■ Formats média pris en charge :

Média	Formats pris en charge
Vidéo :	MPEG1 (.dat) / MPEG2 (.mpg) / MPEG4 (.mpg) / H.264
Photo :	JPEG / BMP / PNG / GIF
Musique :	MP3 / AC3 / LPCM

⚠ Remarque Il n'est pas possible de garantir qu'un fichier pris en charge s'ouvre car les outils de codage sont différentes.

■ Parcourir les photos :

1. **Appuyez sur le bouton [◄] pour passer à la barre de menu de gauche. Sélectionnez Tout ou Photo en appuyant sur le bouton [▲/▼] bidirectionnel de la télécommande.**
2. **Appuyez sur le bouton [►] de la télécommande pour sélectionner la source USB, puis appuyez sur le bouton [OK] pour y accéder.**
3. **Appuyez sur les boutons [▲/▼/◄/►] pour sélectionner le dossier contenant la photo que vous voulez afficher.**
4. **Appuyez sur le bouton [OK] pour afficher la photo.**

   Lorsque vous parcourez les photos :

   Appuyez sur les boutons [◄/►] pour sélectionner l'icône de la fonction correspondante, puis appuyez sur le bouton [OK] pour confirmer.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Lecture/Pause.

2 Parcourir la photo précédente.

3 Parcourir la photo suivante.

4/5 Faire pivoter

Faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens horaire.

Faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens antihoraire.

Cette fonction n'est pas disponible pour la photo dynamique.

6 Agrandir. Zoom avant sur la photo.

7 Rétrécir. Zoom arrière sur la photo.

8 Réglage d'option.

- Appuyez sur les boutons [▲/▼] pour sélectionner les options et appuyez sur le bouton [OK] pour y accéder, puis appuyez sur les boutons [▲/▼] pour régler sur le bouton [OK] pour confirmer.
- Vitesse - Vous permet de parcourir la photo à une vitesse différente.
- Effet - Sélectionnez les effets de transition entre les images

9 Infos photo Afficher des informations sur les photos.

■ Lecture de fichiers vidéo :

1. **Appuyez sur le bouton [◄] pour passer à la barre de menu de gauche. Sélectionnez Tout ou Vidéo en appuyant sur le bouton [▲/▼] bidirectionnel de la télécommande.**

2. **Appuyez sur le bouton [►] de la télécommande pour sélectionner la source USB, puis appuyez sur le bouton [OK] pour y accéder.**

3. **Appuyez sur les boutons [▲/▼/◄/►] pour sélectionner le dossier contenant la vidéo que vous voulez afficher.**

4. **Appuyez sur le bouton [OK] pour lire la vidéo.**

5. **Appuyez sur les boutons [◄/►] pour sélectionner l'icône de la fonction correspondante, puis appuyez sur le bouton [OK] pour confirmer.**



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fonctions des icônes :

1 Barre de progression lors de la lecture.

2 Lecture/Pause.

3 Lecture de la vidéo précédente.

4 Lecture de la vidéo suivante.

5 Retour rapide.

6 Avance rapide.

7 Sélection du temps de lecture.

- Appuyez sur les boutons [◄/►] pour sélectionner l'heure, les minutes et les secondes.
- Appuyez sur les boutons [0~9] pour régler l'heure, puis appuyez sur les boutons [▲/▼/◄/►] pour l'ajuster.
- Appuyez sur le bouton [OK] pour confirmer et la vidéo sera lue au moment que vous avez programmé.

8 Liste de lecture

- Appuyez sur les boutons [CH+/CH-] pour la page précédente/suivante, puis appuyez sur les boutons [▲/▼] pour sélectionner la vidéo.
- Appuyez sur le bouton [OK] pour confirmer.

9 Options.

Appuyez sur les boutons [▲/▼] pour sélectionner les options et appuyez sur le bouton [OK] pour y accéder, puis appuyez sur les boutons [▲/▼] pour régler sur le bouton [OK] pour confirmer.

- Répétition - Vous pouvez changer le mode de répétition.

  Tout : Répéter tous les fichiers contenus dans le dossier.

  Une fois : Lire le fichier actuel une fois.

  Single : Répéter le fichier en cours seulement.
- Zoom - Vous pouvez choisir "Plein écran", "Format original" or "Normal".
- Sous-titre - Si la vidéo a plusieurs sous-titres, vous pouvez choisir ce que vous voulez.
- Piste audio - Si la vidéo a de multiples pistes audio, vous pouvez choisir l'une de celles-ci.

10 Infos programme

- Cette option vous permet d'afficher les informations du programme.

■ Lecture des fichiers musicaux :

1. **Appuyez sur le bouton [◄] pour passer à la barre de menu de gauche. Sélectionnez Tout ou Musique en appuyant sur le bouton [▲/▼] bidirectionnel de la télécommande.**
2. **Appuyez sur le bouton [►] de la télécommande pour sélectionner la source USB, puis appuyez sur le bouton [OK] pour y accéder.**
3. **Appuyez sur les boutons [▲/▼/◄/►] pour sélectionner le dossier contenant le fichier musical que vous voulez écouter.**
4. **Appuyez sur le bouton [OK] pour jouer/mettre en pause la musique.**
5. **Toute la musique est répertoriée sur la gauche. Appuyez sur les boutons [▲/▼] pour sélectionner la musique, puis appuyez sur le bouton [►mark] pour la marquer. Vous pouvez appuyer sur les boutons [Page up/down] pour vous déplacer vers le haut/bas de page. Appuyez sur le bouton [Mode] pour sélectionner le mode de répétition : Marquer / Tout / Simple.**



15. HbbTV

Vous serez en mesure d'accéder à des services supplémentaires de radiodiffusion et à des chaînes supplémentaires par HbbTV.

Les services HbbTV ne sont pas offerts dans tous les pays et par toutes les chaînes.

1. **Syntonisez à la chaîne aux services HbbTV de laquelle vous souhaitez accéder.**

2. **Appuyez sur le bouton [ROUGE] pour accéder au service.**

Remarque La fonction est applicable uniquement en fonction du modèle.
HbbTV n'est pas disponible lorsque le Décalage temporel est activé ou lorsqu'une vidéo enregistrée est lue.
Des parties des services ne sont disponibles que si le téléviseur est connecté à l'Internet.
Si une chaîne offre des services HbbTV est indiqué lorsque vous syntonisez à la chaîne par une fenêtre contextuelle avec de nouvelles instructions ou dans la barre d'information par "HbbTV".

16. Télécommande intelligente

Vous pouvez télécharger l'application de télécommande de Hisense sur votre smartphone/tablette Android pour l'utiliser comme une télécommande pour votre téléviseur.

■ Fonctionnement

1. **Côté TV :**
   - Assurez-vous que le téléviseur est connecté à un réseau local.
   - Réglez Télécommande intelligente sur Marche (Menu Réglages > Plus de réglages > Système > Télécommande intelligente > Marche).

2. **Configuration de périphérique :**
   - Téléchargez l'application correspondante de Google Play Store.

Type de périphérique	Nom d'application
Android Smartphone / Tablet	Télécommande TV

3. **Fonctions de la télécommande Hisense :**
   - Touches : Les touches de fonction sont prévues pour contrôler le téléviseur connecté.
   - Souris : La fonctionnalité souris peut être activée en appuyant sur la touche "Souris" de la télécommande.
   - Clavier : Le clavier virtuel peut être utilisé pour saisir du texte dans le téléviseur. Seuls certains types d'applications prennent en charge la saisie de texte à partir d'appareils intelligents.

Remarque Il est possible que vous deviez modifier les paramètres de votre appareil pour installer le logiciel non téléchargé à partir de Google Play Store. Le téléviseur le smartphone ou la tablette doivent être connectés au même réseau.
Veuillez démarrer l'application Smart Remote (Télécommande intelligente) et sélectionner votre téléviseur dans la liste, puis sélectionner "Télécommande TV".

17. Mise à jour logiciel

La mise à jour logicielle peut être effectuée via une connexion réseau ou en téléchargeant le dernier logiciel à un périphérique de mémoire USB.

■ Par USB

Insérez une clé USB contenant le fichier de mise à jour logicielle, téléchargé à partir de

“France: www.hisense.fr“, “Allemagne : www.hisense.de”, “Italie : www.hisenseitalia.it”, “Espagne : www.hisense.es” .

Veuillez faire attention de ne pas couper l’alimentation ni retirer le disque USB jusqu’à ce que les mises à jour soient terminées.

Le téléviseur s’éteindra et s’allumera automatiquement une fois la mise à jour logicielle terminée. Lorsque le logiciel est mis à jour, les paramètres vidéo et audio que vous avez réglés seront ramenés à leurs valeurs par défaut et vos réglages personnels seront effacés. Nous vous conseillons de noter vos paramètres de sorte que vous puissiez facilement les restaurer après la mise à jour.

■ Par réseau

Mettre à jour le logiciel en utilisant l’Internet.

Tout d’abord, configurez votre réseau. Pour obtenir des procédures détaillées sur l’utilisation de la configuration du réseau, consultez le “Guide d’installation rapide ” et les instructions “Menu > Réseau”. Si vous souhaitez que la mise à jour du réseau ait lieu automatiquement, veuillez régler la Mise à jour sur Marche (Menu > Système > Mise à jour logiciel > Mise à jour automatique).

Si la connexion Internet ne fonctionne pas correctement, vérifiez les paramètres de configuration réseau et essayez à nouveau. Si le problème persiste, utilisez la méthode USB ci-dessus pour mettre à jour.

18. Dépannage

Si vous avez des questions concernant le téléviseur, veuillez d'abord vous reporter à cette liste. Si aucun de ces conseils de dépannage ne s'applique, veuillez visiter

France: //www.hisense.fr/
Allemagne : www.hisense.de
Italie : www.hisenseitalia.it
Espagne : www.hisense.es

Puis cliquez sur Assistance ou communiquez avec le centre d'appel figurant dans ce manuel.

Problème	SOLUTIONS POSSIBLES
Qualité de l'image	
L'image du téléviseur n'est pas aussi bonne que dans le magasin.	Assurez-vous que vous utilisez un signal numérique. Choisissez DTV dans la liste SOURCE ou utilisez un boîtier décodeur numérique. Vérifiez si les chaînes que vous regardez sont également disponibles en HD. Assurez-vous que vous êtes assis à une distance d'un minimum de trois fois la diagonale du téléviseur.
L'image est déformée : erreur macrobloc, petit bloc, points, pixelisation	La compression du contenu vidéo peut provoquer une déformation de l'image en particulier dans les images en mouvement rapide comme le sport et les films d'action. Un niveau de signal faible ou une mauvaise qualité peuvent déformer l'image. Ce n'est pas un problème du téléviseur. Les téléphones mobiles utilisés à proximité du téléviseur (moins de 1 m) peuvent provoquer des parasites dans l'image d'un téléviseur analogique et numérique.
La couleur est mauvaise ou manquante.	Si vous utilisez une connexion composante, assurez-vous que les câbles composants sont connectés aux bonnes prises. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou un écran vide.
Il y a une mauvaise couleur ou luminosité.	Réglez le mode IMAGE (Luminosité/Netteté/Rétro-éclairage) dans le menu du téléviseur.
Il y a une ligne pointillée sur le bord de l'écran.	Appuyez sur le bouton [SIZE] sur la télécommande du téléviseur pour changer le zoom de l'image à 16:9. Ajustez l'affichage de l'image à l'écran dans le menu du téléviseur. (Appuyez sur le bouton [MENU] et sélectionnez le mode ÉCRAN) Modifiez la résolution du boîtier décodeur.
Lorsque l'image est déformée ou mauvaise.	Vérifiez si l'antenne est correctement connectée. Les appareils audio non mis à la masse, les néons, les bâtiments élevés ou les montagnes peuvent influencer la qualité de l'image. Essayez d'améliorer l'image en changeant la direction de l'antenne ou en plaçant les appareils à distance du téléviseur.
	L'image peut être anormale lorsque le système TV est modifié à la suite de la recherche manuelle. Si oui, veuillez vérifier si le système TV est correct ou pas.
	Si seulement une certaine chaîne est mauvaise, essayez d'affiner cette chaîne dans le menu Fine tune (Réglage fin).
Qualité du son	
Il n'y a pas de son ou le son est trop faible au volume maximum.	Veuillez vérifier le volume du périphérique externe connecté à votre téléviseur.

Problème	SOLUTIONS POSSIBLES
L'image est bonne mais aucun son n'est émis.	Si vous utilisez un périphérique externe, assurez-vous que les câbles audio sont connectés aux prises d'entrée audio correctes du téléviseur.
	Si vous utilisez un périphérique externe, vérifiez l'option de sortie audio du périphérique (ex. Vous devrez peut-être modifier l'option audio de votre décodeur de câble sur HDMI lorsque vous avez un câble HDMI connecté à votre téléviseur).
	Si vous utilisez un câble DVI ou VGA, un câble audio distinct est requis.
	Si votre téléviseur dispose d'une prise casque, assurez-vous qu'il n'y a rien branché.
Les haut-parleurs émettent un bruit inapproprié.	Vérifiez les connexions des câbles. Assurez-vous que le câble vidéo n'est pas connecté à une entrée audio.
	Pour les connexions d'antenne ou de câble, vérifiez l'intensité du signal. Le niveau de signal faible peut provoquer une distorsion du son.
Pas d'image, pas de vidéo	
Le téléviseur ne s'allume pas.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation c.a. est branché dans une prise murale et sur le téléviseur.
	Assurez-vous que la prise murale fonctionne.
	Essayez d'appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT ⏻ du téléviseur pour s'assurer que le problème n'est pas dans la télécommande.
Le téléviseur s'éteint automatiquement.	Assurez-vous que l'Arrêt Programmation est réglé sur Désactivé dans le menu Heure.
	Si votre ordinateur personnel est connecté au téléviseur, vérifiez les paramètres d'alimentation de votre ordinateur.
	Assurez-vous que le cordon d'alimentation c.a. est branché en toute sécurité dans une prise murale et sur le téléviseur.
	Le téléviseur s'éteint automatiquement après 10 ~ 15 minutes s'il n'y a pas de signal.
Il n'y a pas d'image/de vidéo.	Vérifiez les connexions des câbles (débranchez puis rebranchez tous les câbles connectés au téléviseur et aux périphériques externes).
	Réglez les sorties vidéo de vos périphériques externes (câble/boîtier décodeur, DVD, Blu-ray, etc.) pour correspondre aux connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, il doit être connecté à une entrée HDMI sur le téléviseur.
	Assurez-vous que vos périphériques connectés sont sous tension.
	Soyez sûr de sélectionner la source correcte du téléviseur en appuyant sur le bouton SOURCE sur la télécommande du téléviseur.
Connexion RF (câble/antenne)	
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.	Assurez-vous que le câble Antenne/Câble/Satellite est connecté en toute sécurité.
	Exécutez une numérisation automatique des chaînes TV par le réglage du menu CHAÎNE.
	Si vous recevez le signal par voie aérienne ou par satellite, assurez-vous que l'antenne est correctement positionnée et l'intensité du signal est bonne.
L'image est déformée : erreur macrobloc, petit bloc, points, pixelisation	La compression du contenu vidéo peut provoquer une déformation de l'image en particulier dans les images en mouvement rapide comme le sport et les films d'action.
	Un signal faible peut provoquer une distorsion de l'image. Ce n'est pas un problème du téléviseur.
Raccordement d'un PC	
Un message « Mode non pris en charge » s'affiche.	Réglez la résolution de sortie de votre ordinateur personnel pour qu'elle corresponde aux résolutions prises en charge par le téléviseur.

Problème	SOLUTIONS POSSIBLES
La vidéo est OK mais il n'y a pas de son.	Si vous utilisez une connexion VGA ou DVI, vérifiez le réglage de la sortie audio de votre ordinateur personnel.
Connexion réseau (selon le modèle)	
Connexion au réseau sans fil échouée	Allez à Network Configuration (Configuration réseau), puis sélectionnez un réseau sans fil pour se connecter. Entrez le mot de passe si nécessaire et réessayez..
	Assurez-vous que le routeur sans fil prend en charge le protocole DHCP et qu'il est activé.
Enregistrement/Décalage	
Le périphérique USB n'est pas reconnu ou un test Format de périphérique, Contrôle de périphérique ou Performance de périphérique échoue.	Voir le manuel du périphérique USB pour vérifier que le périphérique USB prend en charge l'enregistrement.
	Si le périphérique USB dispose d'un verrou, assurez-vous qu'il est désactivé.
	Vérifiez que le périphérique USB peut être formaté lorsqu'il est connecté à l'ordinateur personnel. Connectez le périphérique USB au téléviseur et formatez-le.
	Si un test des performances des périphériques ou le formatage a échoué, cela signifie qu'il y a un problème avec le matériel USB ou la performance du matériel USB est trop faible.
La fonctionne d'enregistrement ne fonctionne pas.	Vérifiez que le périphérique USB est connecté.
	Vérifiez que la chaîne est une chaîne numérique enregistrable.
	Si le signal est faible ou n'existe pas, la fonction d'enregistrement sera automatiquement fermée.
	Le téléviseur n'enregistrera pas si le périphérique USB n'a pas d'espace mémoire libre. Vérifiez que ce n'est pas le cas.
Le mode Décalage ne fonctionne pas.	Vérifiez que le périphérique USB est connecté.
	Les stations de radio et les émissions analogiques ne sont pas prises en charge.
	Les chaînes de transmission de données ne sont pas prises en charge.
	Si le signal est faible ou n'existe pas, la fonction Mode Décalage sera automatiquement fermée.
	La fonction Mode Décalage ne peut pas être réalisée si le périphérique USB n'a pas d'espace mémoire libre. Vérifiez que ce n'est pas le cas.
Autres	
L'image ne s'affichera pas en plein écran.	Les chaînes auront des barres noires de chaque côté de l'écran lors de l'affichage de contenu à l'échelle SD (4:3).
	Des barres noires en haut et en bas apparaîtront pendant les films qui ont des formats d'image différents de votre téléviseur.
	Réglez les options de format d'image de votre périphérique externe ou appuyez sur le bouton [TAILLE] pour 16:9 qui affichera la totalité de l'écran.

Problème	SOLUTIONS POSSIBLES
La télécommande ne fonctionne pas.	Remettez les piles de la télécommande avec les polarités (+/-) dans la bonne direction.
	Vérifiez la fenêtre de transmission située sur le dessus de la télécommande.
	Appariement de la télécommande avec le téléviseur. Pas pour les modèles de téléviseurs qui utilisent une télécommande infrarouge.
	Essayez de pointer la télécommande directement vers le téléviseur d'une distance de 1,5 à 2 mètres.
Un message "Non prise en charge" s'affiche.	Vérifiez la résolution prise en charge du téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence. Se reporter aux paramètres de résolution dans ce manuel.
Il y a une odeur de plastique du téléviseur.	Cette odeur est normale et disparaîtra avec le temps.
Le téléviseur est incliné vers le côté droit ou gauche/côté avant ou arrière.	Retirez le socle du téléviseur et remontez-le.
Il y a des difficultés avec l'assemblage du socle.	Assurez-vous que le téléviseur est situé sur une surface plane. Il est nécessaire d'utiliser un tournevis magnétisé si vous ne pouvez pas retirer les vis du téléviseur.
Le menu Chaîne ne peut pas être sélectionné.	Le menu Chaîne n'est disponible que lorsque la source TV est DTV ou ATV.
Vos paramètres sont perdus chaque fois que le téléviseur est éteint.	Si le téléviseur est en mode Magasin, vos paramètres ne seront pas enregistrés. Vous devez sélectionner le mode Famille. Le Guide d'installation doit être activé et le téléviseur doit être éteint puis rallumé pour lancer le Guide d'installation.
Vous avez une perte intermittente de l'audio ou de la vidéo.	Vérifiez les connexions des câbles et reconnectez-les.
	La perte de l'audio ou la vidéo peut être causée par l'utilisation de câbles trop rigides ou trop épais. Assurez-vous que les câbles sont suffisamment flexibles pour une utilisation à long terme.
Il y a des images/sons récurrents.	Vérifiez et modifiez le signal/la source.
Une réaction peut se produire entre les tampons amortisseurs en caoutchouc sur le socle et la finition en haut de quelques meubles.	Pour éviter cela, utilisez des tampons de feutre sur toute surface du téléviseur qui est en contact direct avec des meubles.

19. Service client

Pays	Numéro d'urgence	Site web
Autriche	+43-0820420411	www.eseco.at
Belgique	+32(0)11 281780	www.servilux.be
Danemark	+45-44503039	wwwelektronik-centrt.dk
France	+33 1 76 49 05 05	www.hisense.fr
Allemagne	+49-0511 51 51 3396	www.elesco-europa.com
Hongrie	+36-614772070	www.aagservice.hu
Irlande	+44 28 3832 6119	www.craigavon.tv
Italie	+39-800 321 999	www.hisenseitalia.it
Norvège	+47-815 81 333	www.infocare.no
Espagne	+34-903027419	www.hisense.es
Suède	+46 911 21 14 50	www.assistkedjan.se
Suisse	+41(0)900782400	www.stagicp.ch
Pays-Bas	+31(0)77-3060708	www.technorep.nl
	www.hisense-europe.com	www.hisense.com/en

Pour plus d'informations, veuillez contacter la société d'assistance Hisense dans votre pays.

20. Recyclage/ Licences

Directives européennes sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 2002/96/CE

La signification du symbole sur le produit, ses accessoires ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez remettre cet équipement à votre point de collecte approprié pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des produits électriques et électroniques usagés. En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à empêcher des dangers potentiels pour l'environnement et la santé humaine, qui, autrement, pourraient être causés par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux aide à la conservation des ressources naturelles. Veuillez donc ne pas éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés avec vos déchets ménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le recyclage de ce produit, veuillez communiquer avec votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Piles

Conformément à la Directive sur les piles, les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Jetez vos piles dans les conteneurs de collecte spécifiques à cet effet dans les magasins de détail.

ROHS (Réduction de substances dangereuses)
Directive européenne 2002/95/CE

Ce produit est conforme à la directive RoHS qui limite l'utilisation de substances dangereuses difficiles à recycler.

Ce téléviseur comprend la technologie HDMI™ (Interface Multimédia Haute Définition). HDMI, le logo HDMI et l'Interface Multimédia Haute Définition sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de HDMI Licensing LLC.